



# コンセントプラグの外し方

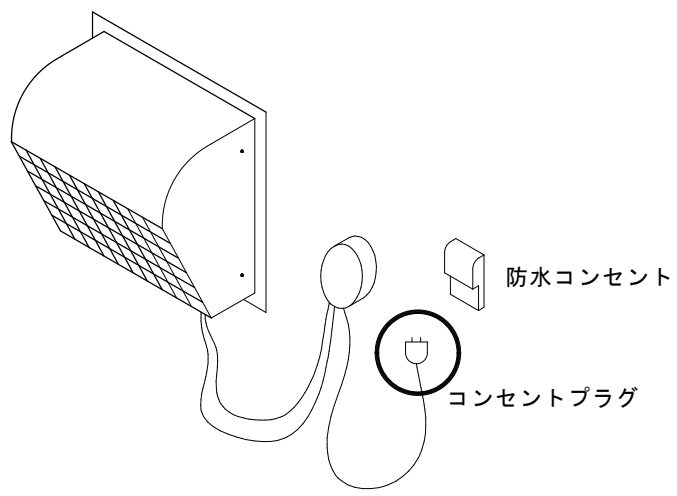

## ※コンセントプラグの外し方

1. ゴムのカバーを外します  
(差し込み部分のまわりのゴムを広げてめくって外します)

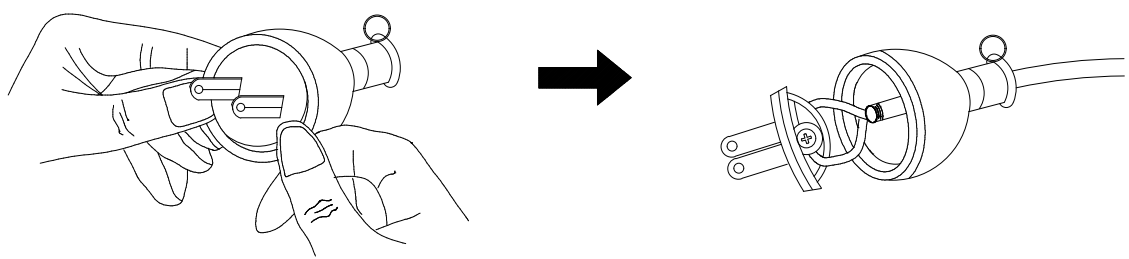

2. プラスドライバーで接続ビスを緩めて銅線を外し、差し込み部とコードを分離します。

