
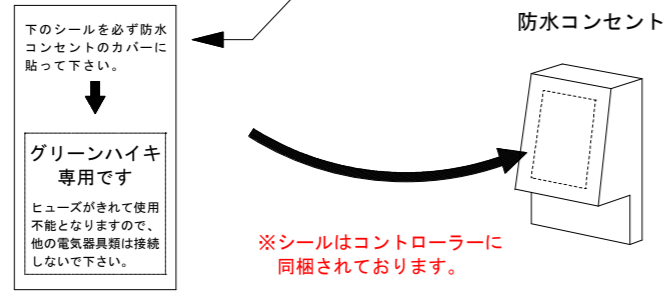



グリーンハイキ外ダクトタイプ (IH専用) 取付要領書

穴あけ位置、寸法及び電気配線図

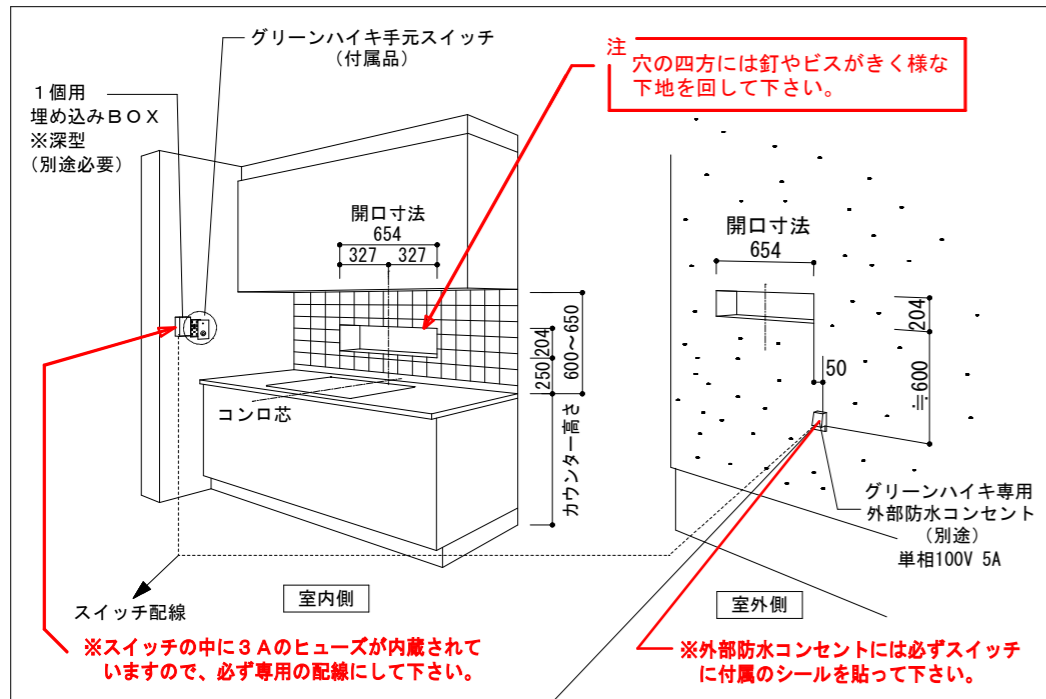

取付順序及び注意点



※取付時は必ず水平・垂直を確認のこと。

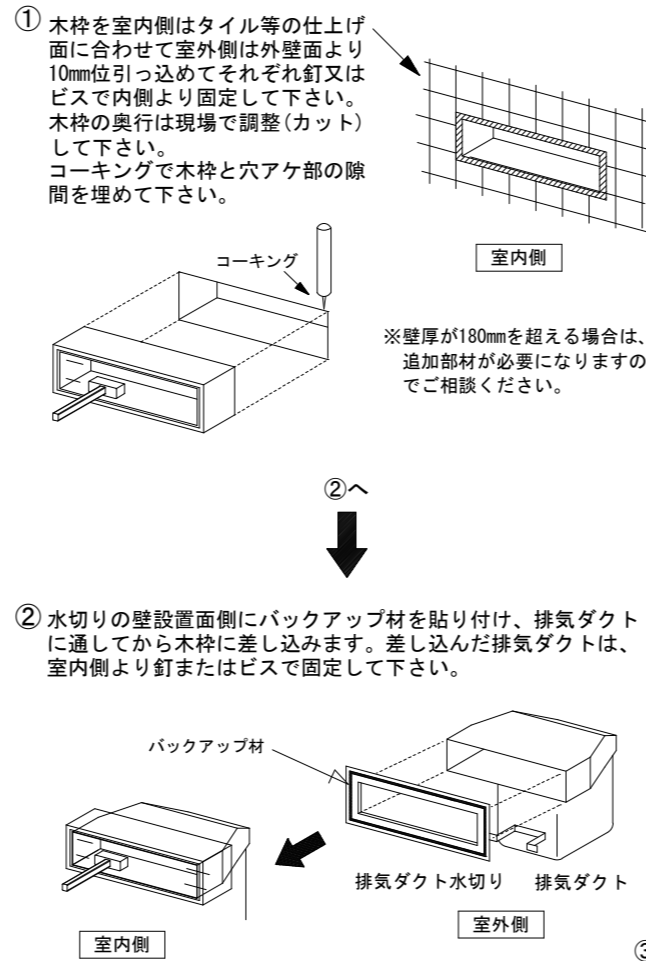


③ ダクト固定脚の取付

脚部分を外壁下地にビスでしっかり固定して下さい。※外壁ラス金網下地モルタル仕上げの時は、ダクトとラス金網との絶縁のため付属の絶縁固定板を脚部分にかぶせ絶縁固定板の上からビス止めて下さい。


注: 脚部のビス穴から直接外部モルタル仕上げにビス止めしないで下さい。漏電の原因になります。

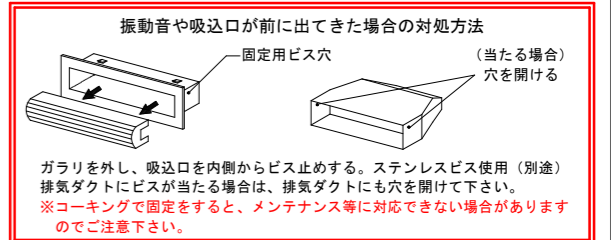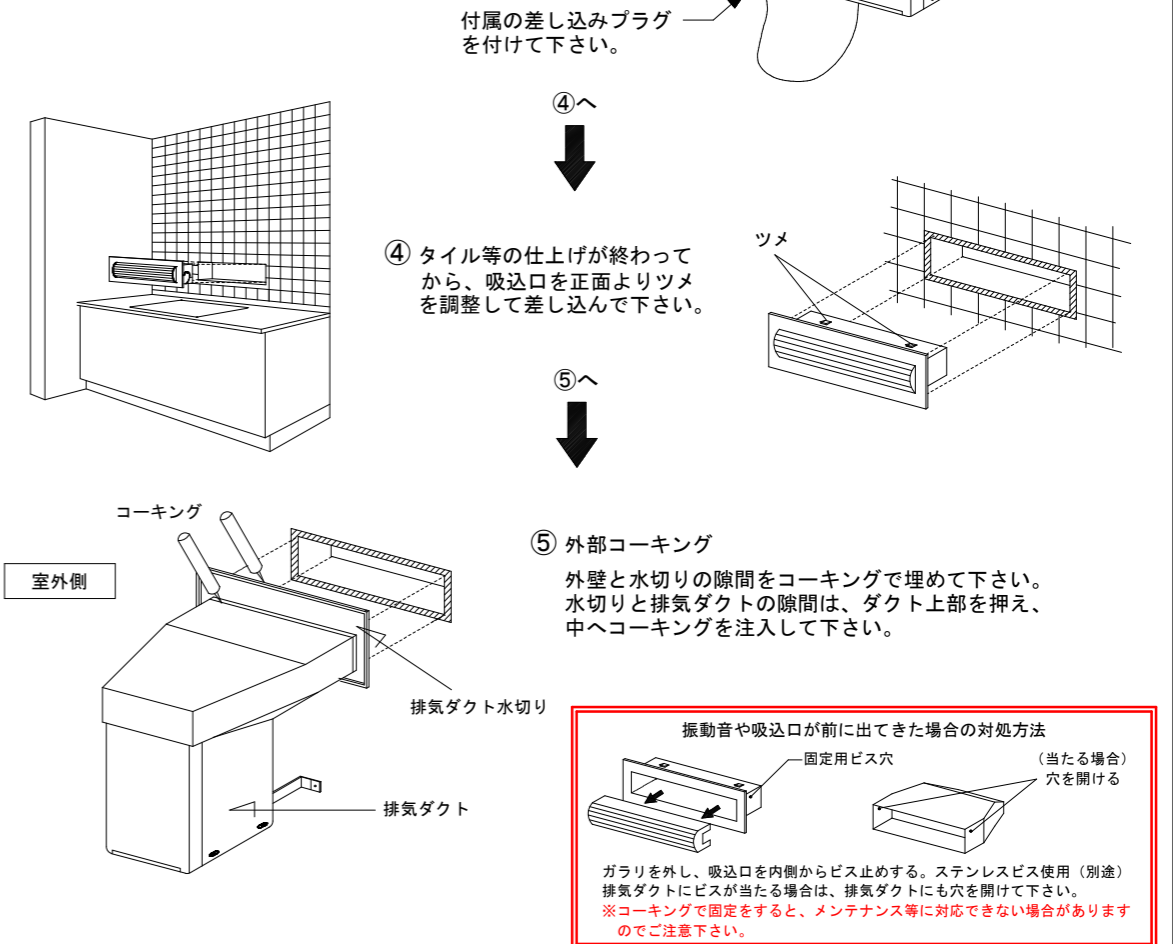

型式: 外-04 (IH用) 標準納まり図面

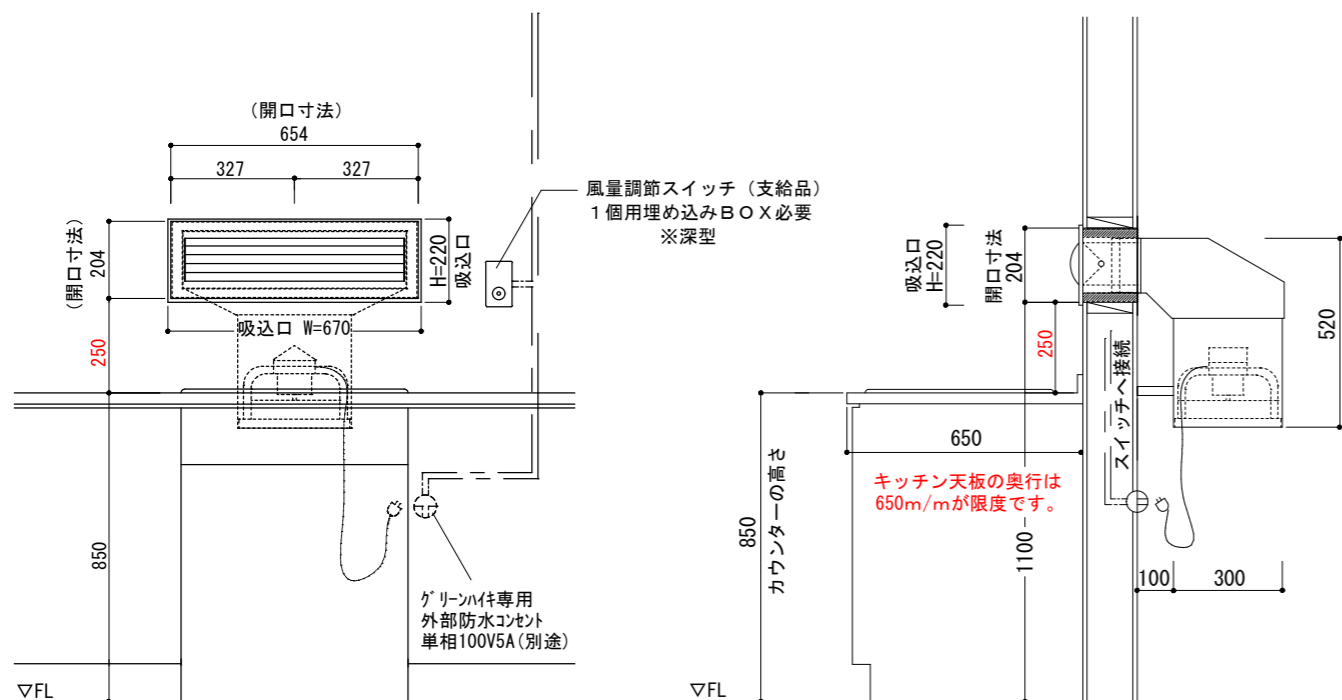

◇部品図◇ (釘・ビス等は別途です)

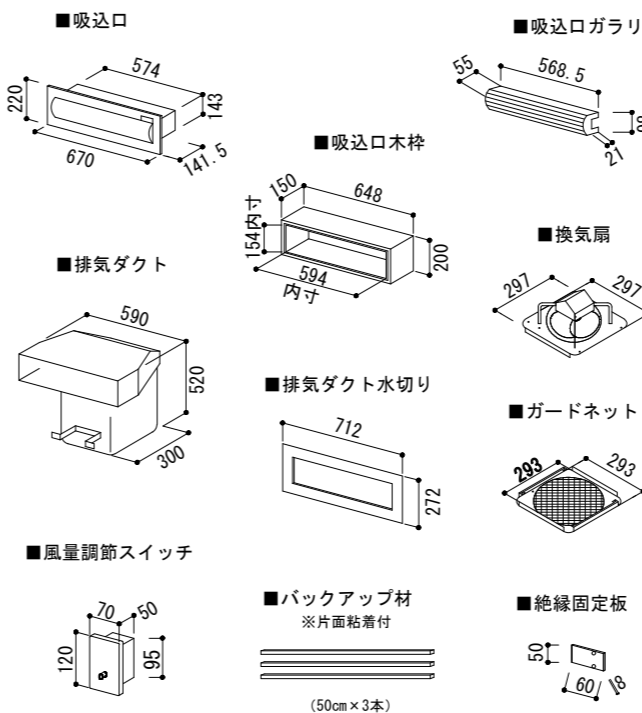

次の様な時は下記の要領で点検して下さい。

- A. 換気扇が作動しない時**
- 1) 通電しているか確認して下さい。
 - 2) 換気扇の差し込みプラグを別の電源に差し込み直接作動させて下さい。作動しなければ換気扇の不良ですので交換致します。作動した場合はスイッチに問題があると思われます。
 - 3) スイッチの確認 ※ヒューズ交換の仕方
- マイナスのドライバーをプレートの下に差し込みプレートを外して下さい。
- 右上の(-)の溝にマイナスドライバーを差し込み、左に回して溝を縦にしてホルダー内のヒューズを取り出して下さい。
- ここにヒューズがついてます。
- ヒューズを交換し、マイナスドライバーでホルダーを押しながら右へ回して下さい。これでヒューズ装着完了です。
- ※ヒューズ切れの原因としては、外部防水コンセントより電気工具等をご使用になられたか、専用配線になっていない場合に起こります。電気工具等を使用した場合はヒューズを交換すれば直りますが、専用配線でない場合はまた起こりますので、専用配線に出来ない場合は通常のON・OFFスイッチにして下さい。東日本、西日本により50Hz・60Hzの切替スイッチがありますのでご確認ください。
- スライド切替スイッチを地域に合った方に切替えて下さい。
- プレートを外した状態
- B. 振動音が出る場合**
- ダクトや吸込口の固定が不完全と思われるので、もう一度しっかり固定してあるかを確認して、不完全な所はビスで固定して下さい。(上記参照)
- C. 給気に注意して下さい。**
- 給気が不十分ですと排気能力が半分以下に落ちますので十分な給気を取り入れて下さい。上記要領を確認しても改善しない場合は、弊社まで御連絡下さい。



株式会社



〒400-0041
山梨県甲府市上石田4-16-19
TEL 055-228-2222
FAX 055-228-9858